

NL

Gebruikershandleiding

Elops 900E



BTWIN

Beste klant.

Hartelijk dank voor u aankoop van de B'TWIN elektrische fiets. Vanaf nu verplaatst u zich met plezier op 2 wielen naar uw hobby's, het is de beste en meest zuinige hulpmiddel voor uw verplaatsingen in de stad en tot slot kunt u calorieën verbranden en in vorm blijven.

Toch vragen wij u de gebruikershandleiding te lezen om ten volle te genieten van uw B'TWIN elektrische fiets.

Vergeet nooit dat een elektrische fiets geen bromfiets is. U moet ook uw bijdrage leveren om verder, sneller en langer te fietsen.

Wij raden u aan uw elektrische fiets in een vrije ruimte te starten zodat u het starten van de motor goed voelt en u uw fiets goed onder controle kunt houden.

Gebruik de sportieve modus voor uw eerste kilometers als u er zeker van bent dat u uw fiets onder controle kunt houden.

Hieronder vindt u 10 tips om ten volle van uw B'TWIN elektrische fiets te kunnen genieten.

een elektrische fiets is zwaarder dan een gewone fiets. Zonder de assistentie kan het trappen zwaarder zijn

Bij pech dient u te allen tijde zelf in staat te zijn om te trappen.

Opgelet, deze handleiding is enkel voor de elektrische eigenschappen van uw fiets. Voor meer informatie kunt u de gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs van B'TWIN raadplegen die geldig zijn voor alle fietsen waarbij het huidige document wordt geleverd en die ook te vinden zijn op onze site www.btwin.com of ook op aanvraag verkrijgbaar zijn in onze DECATHLON-winkels.

De 10 juiste handelingen om ten volle van uw elektrische fiets te kunnen genieten


1



Men moet trappen om verder te geraken

2

✓ 3,5 – 5 bar

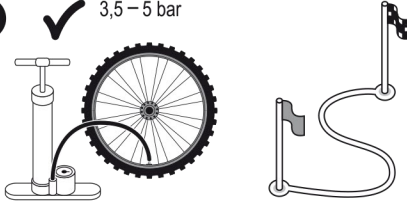

De autonomie en het rendement zijn beter met banden die opgepompt zijn tussen 3,5 en 5 bar

3

X < 3 bar




Het risico op een lekke band is groot wanneer de banden onvoldoende opgepompt zijn

4

20°

5°

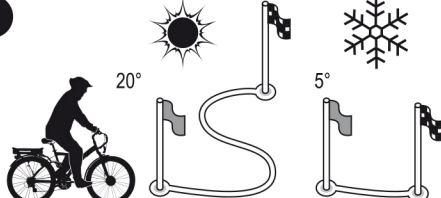

de autonomie zal verminderen bij koud weer

5



De autonomie zal verkleinen wanneer de fiets te zwaar geladen is


6



De autonomie zal verkleinen bij het klimmen

7

< 3 maanden

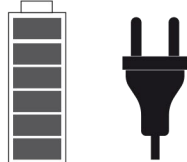


De batterij dient ten minste om de 3 maanden volledig opgeladen te worden

8

> modus 1

< modus 1




We raden aan de ondersteuningsmodus te beperken wanneer de batterij bijna leeg is

9



de indicator batterijniveau is preciezer als de fiets stil staat

10

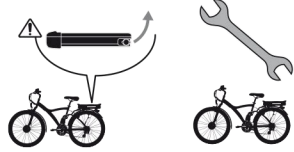

De batterij dient verwijderd te worden voor elke onderhoudsinterventie

INHOUD

PRODUCTBESCHRIJVING	5
Technische eigenschappen van de elektrische fiets	5
SCHERM EN BEDIENINGSONDERDELEN	6
Uitleg scherm en werking	6
BATTERIJ EN LADER	7
Vorzorgsmaatregel bij gebruik	8
Batterij plaatsen en verwijderen	10
Autonomie van de batterij	11
Onderhoud en levensduur (garantievoorwaarden).....	11
Automatische diagnose batterij.....	12
Batterij in diepe slaapstand plaatsen	13
Extra voorzorgsmaatregelen bij gebruik	13
Onderhoud.....	14
Foutcodes	15
Weergave foutcode op het bedieningsscherm	15
Bewaar uw kassabon zorgvuldig, het is tevens uw aankoopbewijs.....	16

PRODUCTBESCHRIJVING

Technische eigenschappen van de elektrische fiets




- A Ledverlichting achteraan
- B Batterij en controle
- C Kabelboom + kabels: Remmen / bedieningsscherm
- D Controlescherm
- E Remdetector
- F Ledverlichting vooraan
- G Motorbundel
- H Motor
- I Pedaaldetector

Algemene werking van de fiets



De elektrische fiets kan gebruikt worden met of zonder hulp door op de ON/OFF knop te drukken. Vergrendel de batterij altijd met de sleutel. De elektrische hulp van uw fiets werkt enkel als u trapt. De hulp wordt onderbroken zodra een van de remmen geactiveerd wordt of wanneer de snelheid hoger is dan 25 km/u. Ze wordt automatisch opnieuw ingeschakeld onder 23 km/u. Om de autonomie van de batterij te bewaren, is de fiets uitgerust met een «vermogensbeperking» die de hulp beperkt wanneer de motor zwaar belast wordt. Bij intensief gebruik en uitzonderlijke weersomstandigheden, is het mogelijk dat de hulp onderbroken wordt om de volledigheid van het systeem te behouden.

SCHERM EN BEDIENINGSONDERDELEN

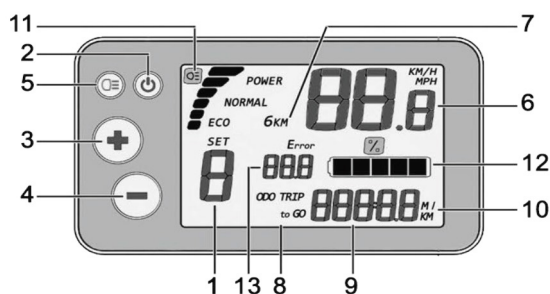Uitleg scherm en werking



1		ondersteuningsmodus (0-1-2-3): '0': geen ondersteuning. '1' is de standaard ondersteuningsmodus. Elke modus komt overeen met de hieronder bepaalde maximale ondersteuningssnelheden:
Modus		0 1 2 3
Maximale helpsnelheid**		0 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Gemiddelde autonomie***		/ 40 - 70 km
2		Knop ON/OFF: De fiets met elektrische ondersteuning in- en uitschakelen door een lange druk op de knop.
3		Knop «+»: Naar een hogere ondersteuningsmodus gaan door een korte druk op de knop Naar de 'voetgangersmodus' gaan door een lange druk op de knop.
4		Knop «-»: Naar een lagere ondersteuningsmodus gaan
5		Verlichtingsknop De verlichtingen van de fiets in en uitschakelen door een korte druk op de knop De instellingen openen door een lange druk op de knop
6		Snelheidsindicator**
7		Voetgangersmodus: Maakt het mogelijk om de fiets in de voetgangersmodus, maximaal aan 6 km/u, te verplaatsen zonder te trappen. Opgelet deze modus mag niet gebruikt worden wanneer u op de fiets zit
8		ODO: Algemene afstandsmeter. Deze kan niet gereset worden. TRIP: Gedeeltelijke afstandsmeter. Kan gereset worden door gedurende 10 seconden op de knop '-' te drukken. TRIPtoGO: Resterende afstand die afgelegd kan worden met de actie ondersteuningsmodus. Deze informatie verschijnt automatisch op het bedieningspaneel.
9		Afstandsindicator
10		Eenheden: kilometer of mijl
11		Verlichtingsindicator: Verschijnt op het scherm wanneer de verlichting brandt
12		Vijf batterijniveaus. Als het niveau van de batterij laag is, begint de indicator te knipperen.

13		<p>Aanvullende batterij- en systeeminformatie:</p> <p> Geeft het oplaadpercentage van de batterij aan »Error«: Fout van het systeem, zie pagina 17</p> <p>Instelling</p> <p>Lang drukken op de knop 'Verlichtingen' om instellingen te selecteren of deselecteren Korte druk op de knop 'Verlichtingen' om de verschillende instellingen te tonen Korte druk op de knoppen '+' of '-' om de verschillende instellingen te tonen. SET 1: Aanduiding van de maximale snelheid van de ondersteuning. Deze instelling kan niet ingesteld worden. SET 2: Instelling van de wielomtrek. SET 2 : Verordening van de omtrek van de wielen. SET 3: Keuze van de eenheden (Km/u of Mph) SET 9: Informatie over de batterij (laadpercentage, spanning, aantal cycli)</p>
----	--	--

* Controleer de batterijstatus wanneer hij niet geactiveerd is, bij hoge vraag naar hulp kunnen afwijkingen vastgesteld worden.



** De nauwkeurigheid van de snelheidsweergave is +/-2%.

***Getest onder geprotocolleerde omstandigheden, voor een gebruiker met een gewicht van 75 kg, een banddruk van 4 bar en met inachtneming van de 10 goede voorwaarden.

BATTERIJ EN LADER

De batterijen van onze elektrische fietsen maken allemaal gebruik van lithium-ioncellen zonder geheugeneffect. Wij raden u aan de batterij na ieder gebruik op te laden.

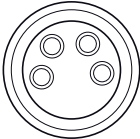


Voor het eerste gebruik moet de de batterij volledig opladen.








Batterij	Lader
<p>Batterij 36 V / 11,6 Ah*</p> 	<p>Ingang: 100-240V Uitgang: 42V</p> 












 * Bij de aankoop is de 36V-batterij niet actief. Sluit de lader aan om deze te activeren.

De batterij valt tot 500 laad- en onlaadcycli (1 cyclus = 1 keer laden + 1 keer ontladen) onder garantie met inachtneming van de geldende gebruikersvoorwaarden en de opslagvoorwaarden.

Voorzorgsmaatregel bij gebruik


 +50°	Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.		
	< +10°C	+10°C / +50°C	> +50°C
 +10°C +25°C	Opslagomstandigheden: U moet het apparaat opgeladen opslaan in een frisse en droge omgeving (tussen -10°C en +25°C) en beschut tegen de zon.		
	< +10°C	+10°C / +25°C	+25°C
 +10°C +40°C	Laad uw batterij op in een droge omgeving bij een temperatuur tussen +10°C en 40°C.		
	< +10°C	+10°C / +40°C	+40°C

	Let op: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de controleur hoge temperaturen bereiken.
	Niet uit elkaar halen.
	Werp de batterij niet in containers die hiervoor niet geschikt zijn. Breng de versleten batterij naar uw Décathlon-winkel zodat deze kan worden gerecycleerd.
	Risico op brand.
	Risico op elektrocutie.
	Voorzichtig hanteren. Product is gevoelig voor schokken.
	Veroorzaak nooit kortsluiting op de batterij door positieve en negatieve polen met elkaar in contact te brengen.

	<p>Laat nooit kinderen de batterij hanteren of ermee spelen.</p>
	<p>Niet onderdompelen.</p>
	<p>Niet wassen met een hogedrukreiniger.</p>
	<p>Regenbestendig.</p>
<p>x : 1..... 500</p> 	<p>Uw batterij kan 500 keer volledig opgeladen en ontladen worden. Vanaf het moment dat de capaciteit en de autonomie van de batterij vermindert.</p>
	<p>Controleer altijd de compatibiliteit tussen de lader / batterij.</p>
<p>+100 V / +240 V</p> 	<p>Controleer altijd de compatibiliteit van de lader met het lokaal elektrisch netwerk: Druk: 100 V, maximum 240 V.</p>
<p>+50 Hz / +60 Hz</p> 	<p>Frequentie: minimum 50, maximum 60 Hz.</p>
	<p>Laad de batterij alleen binnenshuis op.</p>
	<p>Transport met vliegtuig verboden.</p>
	<p>Wanneer deze gebruiksvorschriften niet nageleefd worden, wordt de garantie van de producent geannuleerd.</p>


Batterij plaatsen en verwijderen

Plaatsen:

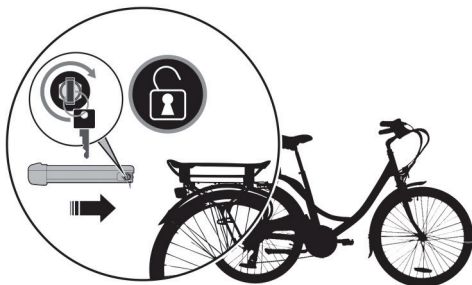


Ontgrendel de vergrendeling eerst met de sleutel voordat u de batterij terugplaatst. Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de schede zijn terechtgekomen. Schakel vervolgens de schakelaar aan.

Verwijderen:

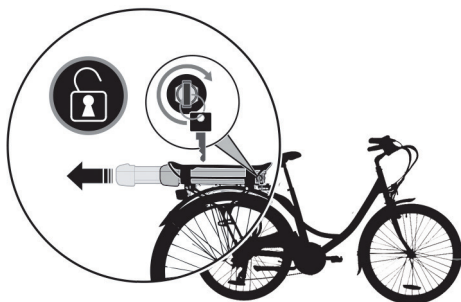



Ontgrendel de vergrendeling eerst met de sleutel voordat u de batterij eruit haalt. Schakel de schakelaar voor de batterijen uit. Haal vervolgens de batterij eruit door naar onderen te trekken.

Belangrijke opmerkingen:

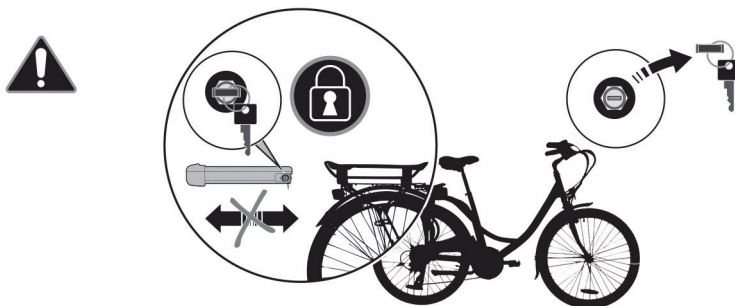


Probeer uw batterij niet te plaatsen of eruit te halen als de vergrendeling vergrendeld is (verticale stand). Hierdoor kan de beveiliging van de batterij breken.


Autonomie van de batterij

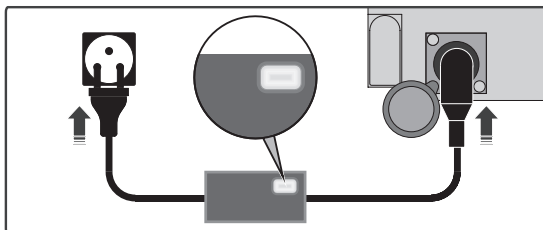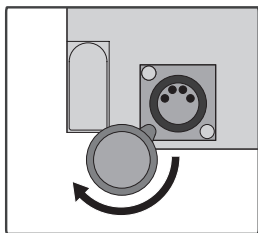

Opladen starten rode led.

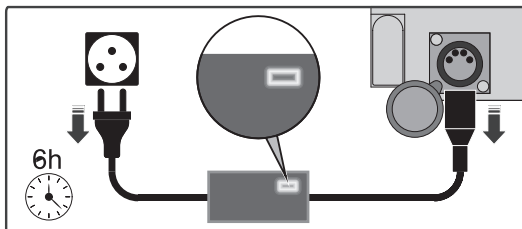

Einde van het opladen groen LED.

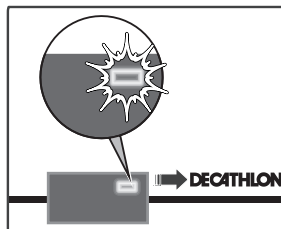


Led knippert rood. Probleem tijdens het opladen. Contacteer de klantendienst.

Onderhoud en levensduur (garantievoorwaarden)

	<p>Berg de batterij niet op als deze ontladen is. Zo vermijdt u dat de batterij te diep ontleedt en niet meer werkt.</p>
<p>3 maanden</p>	<p>Bij langdurige opslag moet u de batterij om de 3 maanden opnieuw opladen.</p>
<p>6 maanden</p>	<p>Om een precieze indicatie van uw batterij te garanderen (bij het drukken op de knop voor statusindicatie), raden wij u aan de batterij om de 6 maanden volledig op te laden en vervolgens volledig te ontladen (deze handeling omvat het «kalibreren» van de status van uw batterij).</p>
	<p>Bij langdurige opberging, de batterij in langdurige waakstand zetten (zie details p 14)</p>

Automatische diagnose batterij

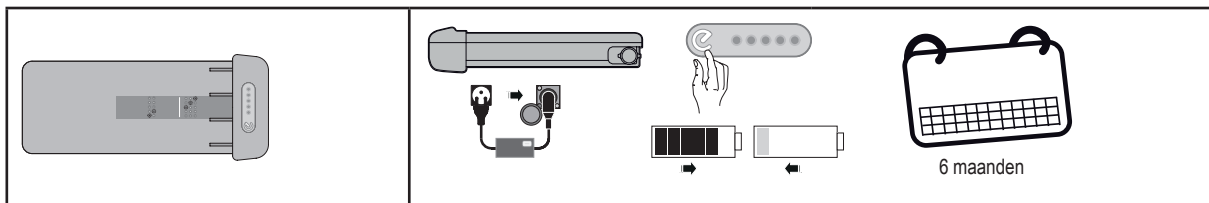

	11% - 20%	
	21% - 40%	
	41% - 60%	
	61% - 80%	
	81% - 100%	

		<p>uw batterij bij nood opladen</p>
	<10%	
	onderspanningsbeveiliging	




	temperatuurbeveiliging	 <p>Geleef uw batterij terug te brengen naar uw winkel</p>
	kortsluitingbeveiliging	
	andere beveiliging	

LED uit


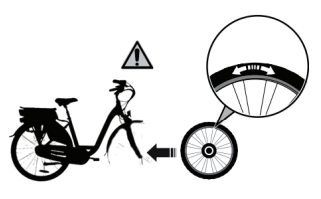

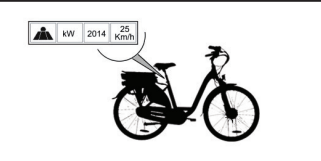

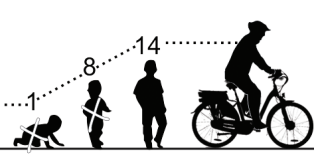
LED brandt continu



LED knippert

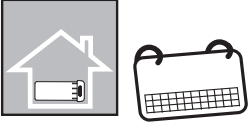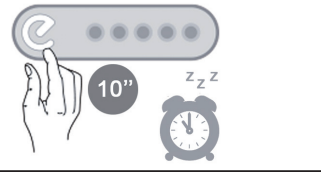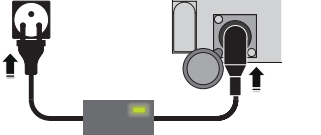Batterij in diepe slaapstand plaatsen






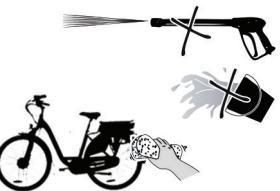
	<p>De batterij kan voor een langdurige opslag in de slaapstand worden geplaatst (max. 1 jaar).</p>
	<p>Druk 10 seconden op de knop van de batterij tot de leds van de batterij doven. De batterij bevindt zich nu in de slaapstand.</p>
	<p>Sluit de batterij aan op de lader en een stopcontact om deze te wekken.</p>



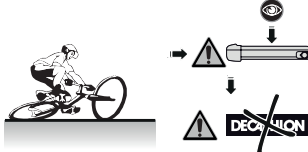
Extra voorzorgsmaatregelen bij gebruik

	<p>Voer het onderhoud altijd uit onder geschikt licht.</p>
	<p>Let op, wanneer u het wiel demonteert, moet u erop letten dat de draairichting van het wiel correct is.</p>
	<p>Voor elk gebruik dient u de remmen en van uw elektrische systeem te controleren</p>
	<p>Het gewicht, het vermogen, het productiejaar en de maximale snelheid staan op het frame van uw fiets. De fiets met elektrische assistentie weegt meer dan 15 kg. Wij raden u aan om de fiets met twee personen te transporteren.</p>
	<p>Rijd altijd met een helm.</p>
	<p>Deze elektrische fietsen werden vervaardigd voor personen van 14 jaar en ouder.</p>

	<p>Let op: bij regen, vriestemperaturen of sneeuw kan uw fiets contact met de grond verliezen.</p>
	<p>De fiets moet met de standaard op een vlakke ondergrond staan of in een fietsenrek.</p>

Onderhoud

	<p>Opgelet, voor het onderhoud van de elektrische onderdelen is speciale kennis vereist. Dit onderhoud wordt niet in de winkels uitgevoerd, maar in de lokale werkplaatsen van Décathlon en kan enkele dagen in beslag nemen.</p>
	<p>Alle handelingen van reiniging, elektrisch of mechanisch onderhoud moeten gebeuren als de fiets uitgeschakeld is en de batterij verwijderd is! het onderhoud aan het elektrische gedeelte van de fiets moet worden gedaan door een professional. Als de ketting eraf loopt, dient u voor iedere handeling de stroom eraf te halen.</p>
	<p>Opgelet: het gewicht van de fiets kan het maximum draagvermogen van uw montagestandaard of fietsendrager overschrijden.</p>
	<p>Wij raden u aan om uw elektrische fiets om de 6 maanden naar uw DECATHLON-winkel te brengen om een onderhoud uit te voeren.</p>
	<p>Gelieve de gebruikershandleiding en het garantiedocument voor de b'twin te raadplegen. Deze documenten zijn hetzelfde voor al onze fietsen die samen met dit document geleverd worden en ze zijn ook beschikbaar op onze website www.b'twin.com of op aanvraag in onze DECATHLON winkels.</p>
	<p>Verboden: reinigen met een hogedrukreiniger. Afgeraad: reinigen met veel water. Aanbevolen: met een vochtige spons reinigen.</p>

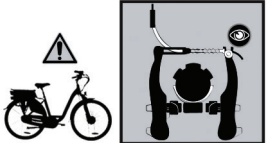	<p>De velgen zijn onderhevig aan slijtage en het is dus belangrijk ze te controleren.</p>
	<p>Het drijf wiel is ook onderhevig aan hogere druk dan het wiel van een klassieke fiets. Hoewel het versterkt is, is het mogelijk dat er spaken breken. Wanneer er een spaak breekt, neemt u contact op met uw DECATHLON winkel.</p>
	<p>Wanneer de fiets of de batterij valt, controleert u de volledige batterij. Let op, na een val kan de waterdichtheid van de batterij niet meer gegarandeerd worden.</p>

Foutcodes

Weergave foutcode op het bedieningsscherm		
Storingscode	Betekenis	Oplossingen
1	Onderspanningsbeveiliging	De batterij opladen. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan.
2	Storing motor	Leg de motorkabel correct
3	Storing motor	Leg de motorkabel correct
4	6 maanden	Wij raden u aan om uw elektrische fiets om de 6 maanden naar uw DECATHLON-winkel te brengen om een onderhoud uit te voeren.
5	Remsensor	Controleer of de remkabels correct zijn gelegd
6	Batterij onder spanning	De batterij opladen. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan.
7	Storing motor	Leg de motorkabel correct
8	Communicatiefout controller	Controleer of alle kabels correct zijn gelegd
9	Slechte communicatie tussen het bedieningsscherm en de controller	Controleer of alle kabels correct zijn gelegd

Kabel pedaalsensor
Accessoires kabel
Motorkabel



Kabel bedieningsscherm
Remkabel

De fiets heeft levenslange garantie voor het kader en 2 jaar voor de onderdelen aan normale slijtage.

De garantie dekt geen schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, aan onjuist gebruik of aan een commercieel gebruik van het product.

Deze fiets mag enkel voor privédoeleinden en niet voor professionele gebruikt worden.

De garantie dekt geen schade die ontstaat is in verband met reparaties die zijn verricht door niet door Decathlon erkende reparateurs.

Ieder elektronisch onderdeel is definitief afgesloten. Het openen van een van de onderdelen (batterij, batterijcompartiment, regelaar, scherm, motor) kan fysieke schade aan personen of aan het systeem aanbrengen. Het openen of wijzigen van een onderdeel van het systeem kan de garantie van de fiets annuleren. De garantie dekt geen gebroken of beschadigde schermen die sporen van zichtbare schokken vertonen.

MEER WETEN OVER DE LEVENSGARANTIE VAN DE B'twin FIETSEN, gekocht vanaf 1 juni 2013.

De fietsen van het merk B'twin zijn producten die de gebruikers volledig tevreden moeten stellen.

Om deze reden wenst B'twin zich in te spannen voor de kwaliteit en weerstand van haar fietsen.

In dit kader biedt B'twin haar klanten een levenslange garantie, die exclusief op de volgende onderdelen van toepassing is, met uitzondering van een carbonframe: het frame, vaste vorken (vorken die niet opgehangen zijn), riemen en steunen die zich op een B'twin fiets bevinden. Deze garantie start vanaf de aankoopdatum van een van de fiets(en) van het merk B'twin.

Het is vastgesteld dat, opdat de levenslange garantie geldig is, de koper moet:

beschikken over een DECATHLON getrouwheidskaart en zijn aankoop registreren wanneer hij aan de kassa komt,

of het garantiedocument invullen dat online beschikbaar is op de website www.btwin.com, binnen de maand na de aankoop. Tijdens deze inschrijving moet de koper de volgende informatie geven: naam, voornaam, aankoopdatum, e-mailadres en het traceernummer van de fiets.

Op grond van deze garantie stelt B'twin ofwel het vervangen door een gelijkaardig frame, de vaste vork, de riem of de steun voor, ofwel het herstel binnen een redelijke termijn nadat de fiets naar het atelier van een DECATHLON-winkel gebracht werd. De transport- en verplaatsingskosten blijven ten laste van de klant.

Deze contractuele verbinding is echter niet van toepassing bij slecht onderhoud of slecht gebruik van de B'twin fietsen zoals bepaald in de gebruikershandleiding van het betrokken product.

Om te genieten van de garantie op een van de hierboven vermelde onderdelen, volstaat het zich te wenden tot het atelier van een DECATHLON-winkel met uw DECATHLON getrouwheidskaart of uw garantiecertificaat.

B'twin behoudt zich de mogelijkheid te controleren of alle toepassingsvoorwaarden van de levenslange garantie verzameld zijn en alle nuttige en noodzakelijke maatregelen toe te passen om dit na te gaan.

De levenslange garantie sluit niet de toepassing van de wettelijke garantie(s) uit die vermeld staan in de Code de la consommation (Frankrijk) en het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald:

artikel L. 211-4 van de Code de la consommation: « De verkoper is verplicht een goed te verkopen conform het contract en beantwoordt aan de conformiteitsstandaarden die van kracht zijn tijdens de levering. Hij beantwoordt ook aan de conformiteitsstandaarden met betrekking tot de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer dit onder zijn verplichting valt volgens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd werd ».

artikel L. 211-5 van de Code de la consommation: « Om conform te zijn met het contract, moet het goed:

Eigen zijn aan het gewoonlijk gebruik dat van een gelijkaardig goed verwacht wordt en, indien van toepassing:

overeenkomen met de beschrijving die door de verkoper gegeven werd en beschikken over de kwaliteiten die hij aan de koper voorgesteld heeft onder de vorm van een staal of een model;

de kwaliteiten voorstellen die een koper legitiem mag verwachten wat betreft de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, meer bepaald in reclame of labeling;

Of de eigenschappen vertonen die in een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de partijen bepaald werden of die eigen zijn aan ieder speciaal gebruik dat door de koper gevraagd werd, die ter kennis van de verkoper zijn en die deze laatste aanvaard heeft ».

artikel L. 211-12 van de Code de la consommation: « De actie die voortvloeit uit de conformiteitsstandaard is twee jaar geldig vanaf de leverdatum van het goed »

artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: « De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht ».

artikel 1648 1ste alinea van het Burgerlijk Wetboek: « De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf het ontdekken van het gebrek ».

Firmanaam

DECATHLON SA

Adres

**4 Bd de Mons
BP 299
F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ**

Verklaart de gemachtigde persoon te zijn die het technisch dossier heeft opgesteld

Verklaart dat het hierna beschreven product:

Handelsnaam: Elops 900E

Modelcode: 8379380 / 8379381

Type: Fiets met trapondersteuning

Merk: B'twin

Functies: zich verplaatsen met behulp van elektrische bijstand.

Omschrijving van het product: Fiets met trapondersteuning

Motor achterwiel: 250W max.

Batterij: lithium-ion 36V-11.6Ah

Aandrijving: Lcd-scherm

Sensor: Trapsensor



is in overeenstemming met de voorschriften van de:

Europese richtlijn 2006/42 met betrekking tot machines

en met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn.

en ook met de volgende normen:


**EN 14764: Stadsfiets en mountainbike
EN 15194: EPAC**

De fiets is in overeenstemming met de vereisten van de richtlijn inzake de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Opgemaakt te Lille, op 22/11/2016

Naam, functie en adres van de ondertekenaar en stempel:

Herman Van Beveren

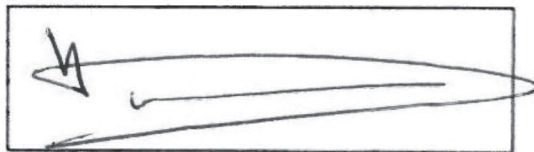

Directeur Universum

DECATHLON SA - BTWIN
BTWIN VILLAGE
4 RUE PROF LANGEVIN - 59000 LILLE
TEL. 0031 62 14 88 04
SIRET 306 138 9000 2326



B'TWIN

Raadpleeg onze volledige gebruikersgids op de website van Decathlon, om ten volle te genieten van uw elektrische fiets.



DECATHLON

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France

