

NL

Gebruikershandleiding

Elops 940E



**B'TWIN**

Beste klant.

Hartelijk dank voor u aankoop van de B'TWIN elektrische fiets. Vanaf nu verplaatst u zich met plezier op 2 wielen naar uw hobby's, het is de beste en meest zuinige hulpmiddel voor uw verplaatsingen in de stad en tot slot kunt u calorieën verbranden en in vorm blijven.

Toch vragen wij u de gebruikershandleiding te lezen om ten volle te genieten van uw B'TWIN elektrische fiets.

Vergeet nooit dat een elektrische fiets geen bromfiets is. U moet ook uw bijdrage leveren om verder, sneller en langer te fietsen.

Wij raden u aan uw elektrische fiets in een vrije ruimte te starten zodat u het starten van de motor goed voelt en u uw fiets goed onder controle kunt houden.

Gebruik de sportieve modus voor uw eerste kilometers als u er zeker van bent dat u uw fiets onder controle kunt houden.

Hieronder vindt u 10 tips om ten volle van uw B'TWIN elektrische fiets te kunnen genieten.

een elektrische fiets is zwaarder dan een gewone fiets. Zonder de assistentie kan het trappen zwaarder zijn

Bij pech dient u te allen tijde zelf in staat te zijn om te trappen.

**Opgelet, deze handleiding is enkel voor de elektrische eigenschappen van uw fiets. Voor meer informatie kunt u de gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs van B'TWIN raadplegen die geldig zijn voor alle fietsen waarbij het huidige document wordt geleverd en die ook te vinden zijn op onze site [www.btwin.com](http://www.btwin.com) of ook op aanvraag verkrijgbaar zijn in onze DECATHLON-winkels.**

# De 10 juiste handelingen om ten volle van uw elektrische fiets te kunnen genieten


1



Men moet trappen om verder te geraken


2

✓ 3,5 – 6 bar

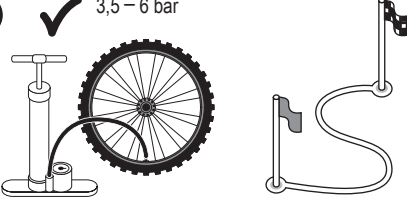


De autonomie en het rendement zijn beter met banden die opgepompt zijn tussen 3,5 en 6 bar

3

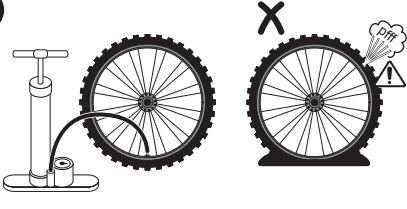


Het risico op een lekke band is groot wanneer de banden onvoldoende opgepompt zijn

4

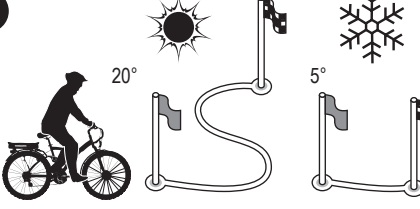

de autonomie zal verminderen bij koud weer

5

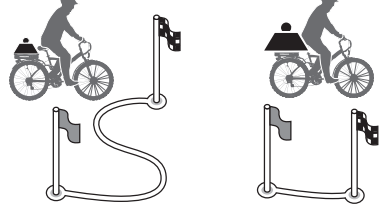


De autonomie zal verkleinen wanneer de fiets te zwaar geladen is

6



De autonomie zal verkleinen bij het klimmen

7

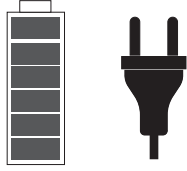

< 3 maanden

De batterij dient ten minste om de 3 maanden volledig opgeladen te worden

8



Er dient geen voet op één van de pedalen te staan om de ondersteuning in te schakelen

9



de indicator batterijniveau is preciezer als de fiets stil staat

10



De batterij dient verwijderd te worden voor elke onderhoudsinterventie

# INHOUD

<b>PRODUCTBESCHRIJVING .....</b>	<b>5</b>
Technische eigenschappen van de elektrische fiets .....	5
Algemene werking van de fiets .....	5
<b>SCHERM EN BEDIENINGSONDERDELEN .....</b>	<b>6</b>
Uitleg scherm en werking .....	6
Plaatsing en verwijdering van het bedieningspaneel.....	7
<b>BATTERIJ EN LADER .....</b>	<b>7</b>
Plaatsing en verwijdering van de batterij .....	8
Herladen van de batterij .....	8
Onderhoud en levensduur (garantievoorwaarden).....	9
Automatische diagnose batterij .....	10
Extra voorzorgsmaatregelen bij gebruik .....	12
Onderhoud.....	13
<b>Foutcodes .....</b>	<b>14</b>
Batterijfouten (afwijkende inschakeling van de leds) .....	14
Waarschuwingbericht (W0...) .....	14
Foutbericht (E0..).....	14
Bewaar uw kassabon zorgvuldig, het is tevens uw aan- koopbewijs.....	15

## PRODUCTBESCHRIJVING

### Technische eigenschappen van de elektrische fiets




- A Ledverlichting achteraan
- B Batterij
- C Bundel scherm + bediening
- D Centraal scherm
- E Ongecentreerde bediening
- F Ledverlichting vooraan
- G Motorbundel
- H Motor
- I Snelheidssensor + magneet

### Algemene werking van de fiets





De elektrische fiets kan gebruikt worden met of zonder hulp door op de ON/OFF knop te drukken. Vergrendel de batterij altijd met de sleutel. De elektrische hulp van uw fiets werkt enkel als u trapt. De hulp wordt onderbroken zodra een van de remmen geactiveerd wordt of wanneer de snelheid hoger is dan 25 km/u. Ze wordt automatisch opnieuw ingeschakeld onder 23 km/u. Om de autonomie van de batterij te bewaren, is de fiets uitgerust met een «vermogensbeperking» die de hulp beperkt wanneer de motor zwaar belast wordt. Bij intensief gebruik en uitzonderlijke weersomstandigheden, is het mogelijk dat de hulp onderbroken wordt om de volledigheid van het systeem te behouden.
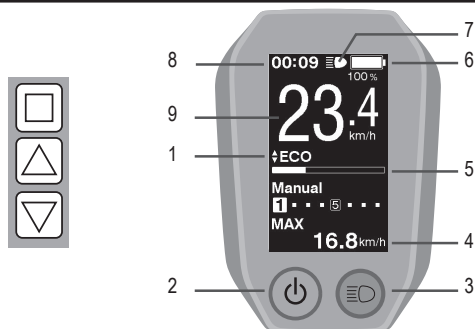
## SCHERM EN BEDIENINGSONDERDELEN

### Uitleg scherm en werking



1		<b>Ondersteuningsmodus (OFF &lt;=&gt; ECO &lt;=&gt; NORM &lt;=&gt; HIGH).</b> Ga van de ene modus naar de andere door op de knop  of  te drukken
	Modus	<b>Off</b> <b>Eco</b> <b>Norm</b> <b>High</b>
	Ondersteuningsniveau	<b>Geen</b> <b>Economisch</b> <b>Normaal</b> <b>Hoog</b>
	Verbruik van de batterij	<b>/</b> <b>Laag</b> <b>Matig</b> <b>Hoog</b>
	Gemiddelde autonomie*	<b>/</b> <b>50-90 km</b>
		<b>Ondersteuningsmodus 'stappen':</b> Maakt het mogelijk de fiets te verplaatsen door eraan te wandelen. Zet de modus 'OFF' aan en druk lang op de knop  om de modus stappen te selecteren. Houd de knop  ingedrukt om de wandelmodus te gebruiken. Om de wandelmodus te stoppen, laat u de knop los en drukt u op de knop  om terug te keren naar de klassieke ondersteuningsmodus.
2		<b>ON/OFF-knop:</b> De fiets met elektrische ondersteuning in- en uitschakelen door een lange druk op de knop.
3		<b>Verlichtingsknop</b> De verlichtingen van de fiets in en uitschakelen door een korte druk op de knop
4		<b>Verplaatsingsgegevens:</b> De navigatie tussen gegevens gebeurt door een korte druk op de knop . DST: Afgelegde afstand. Het resetten gebeurt wanneer DST op het scherm staat, door een lange druk op de knop  opvolging door een korte druk op de knop  wanneer DST knippert. ODO: Gecumuleerde afstand MODE: Resterende autonomie voor elke ondersteuningsmodus TPS: Duur van het traject MOY: Gemiddelde snelheid MAX: Maximale snelheid
5		<b>Ondersteuningsmaat:</b> Geeft het ondersteuningsniveau aan dat verschaft wordt volgens het verschaft trapvermogen. Hoe harder er getrapt wordt, hoe meer ondersteuning er geboden wordt.
6		<b>Batterijpeil:</b> 6 niveaus en een indicatie van het resterende capaciteitspercentage
7		<b>Verlichtingsicoon:</b> Verschijnt op het scherm wanneer de verlichting brandt
8		<b>Uur</b>

9		<b>Snelheidsindicator</b>
		<b>Configuratiemenu:</b> toegankelijk door lang en gelijktijdig op de knoppen  en  te drukken. Dit menu maakt het mogelijk het volgende in te stellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uur</li> <li>- Standaard ondersteuningsmodus bij het starten</li> <li>- Achtergrondverlichting</li> <li>- Helderheid van het scherm</li> <li>- Biep van de bedieningsknoppen</li> <li>- Eenheid</li> <li>- Taal</li> <li>- Letterkleur</li> </ul>



\* In de omstandigheden van de protocoltests voor een gebruiker van 75 kg, een bandendruk van 4 bar en mits naleving van de 10 goede gebruiken (zie pagina 3).

### Plaatsing en verwijdering van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan van zijn houder gehaald worden.

Verwijdering: Stevig drukken op de hendel van de houder door het scherm te laten schuiven.


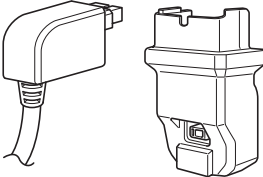
Installatie: Het scherm op de houder laten schuiven tot u een 'klik' hoort te laten schuiven.

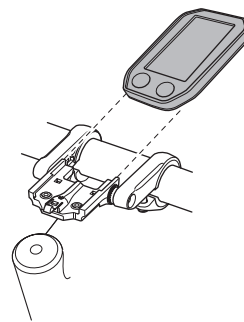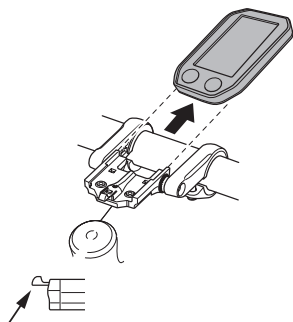

## BATTERIJ EN LADER

De batterijen van onze elektrische fietsen maken allemaal gebruik van lithium-ioncellen zonder geheuegeffect. Wij raden u aan de batterij na ieder gebruik op te laden.

Voor het eerste gebruik moet de de batterij volledig opladen.

Batterij	Lader
<p>Batterij 36 V / 11,6 Ah*</p>  <p>Uw batterij beschikt over een garantie van 2 jaar</p>	<p>Ingang: 100-240V Uitgang: 42V</p>  <p>Laderjacket      Adapter</p>

 \* Bij de aankoop is uw batterij van 36 V inactief. Uw lader aansluiten om deze te activeren.


## Plaatsing en verwijdering van de batterij

Plaatsing:



Alvorens uw batterij op haar plaats te zetten, deze eerst ontgrendelen met de sleutel en controleren of er geen vreemd lichaam op de rail zit. Plaats de batterij via de achterzijde op de rail van de houder en laat deze schuiven. Goed duwen. Daarna de sleutel in de andere richting draaien, vastzetten en de sleutel verwijderen.

Verwijdering:

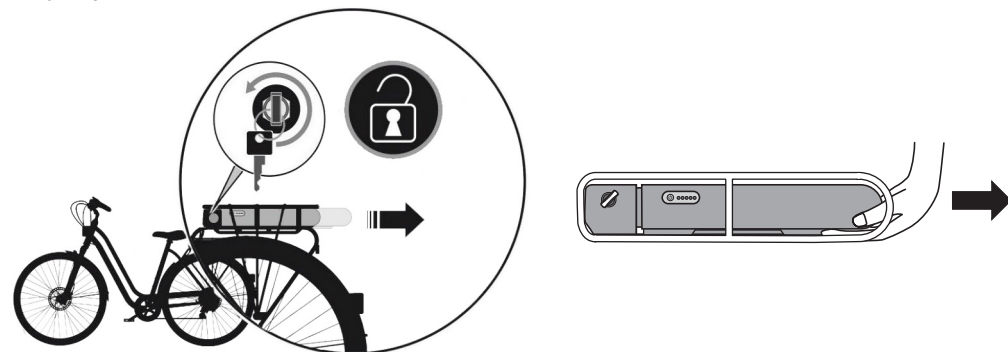



Alvorens de batterij te verwijderen, de elektrische stroom onderbreken en ontgrendelen met de sleutel. Daarna uw batterij verwijderen door deze naar achter te trekken.

**!** Belangrijke opmerking: Uw batterij niet trachten te plaatsen of verwijderen wanneer het slot vergrendeld is, u kunt de veiligheid van uw batterij beschadigen.


## Herladen van de batterij

Er zijn twee manieren om uw batterij te herladen


Batterij herladen op de fiets

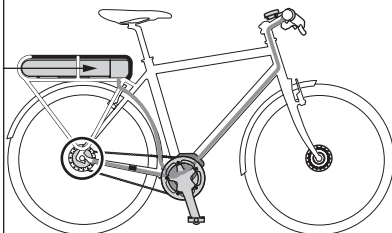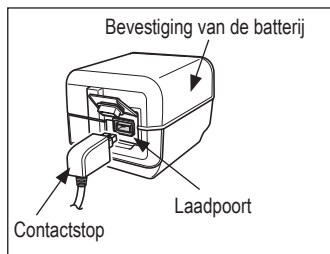


Apart opgeladen batterij

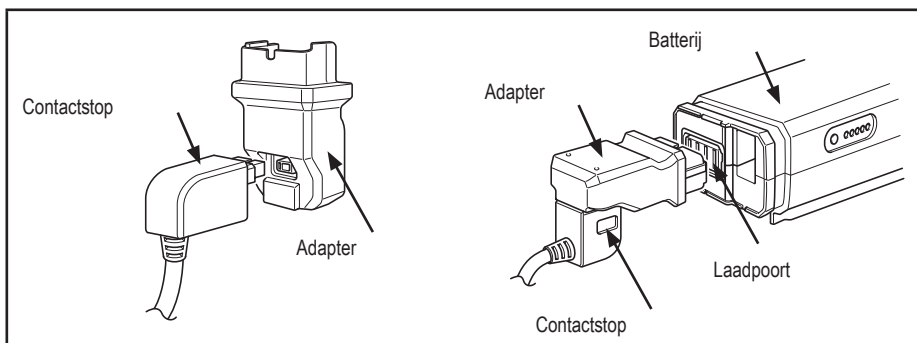

Ledlaadindicator op de lader:

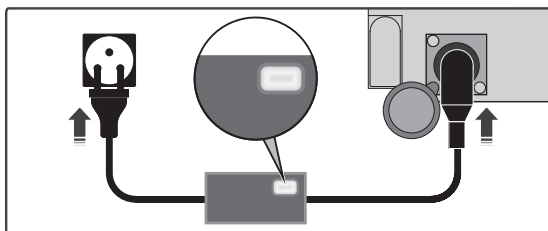

Start van het laden led oranje.

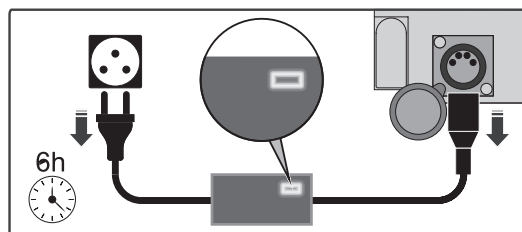

Einde van het laden led groen.

Een volledige oplaadbeurt van de batterij (lading van 0% tot 100%) neemt 3 uur in beslag.


Bij het knippen van de led op de lader, de klantendienst van Decathlon contacteren, de lader vertoont een probleem.

## Onderhoud en levensduur (garantievoorwaarden)

	<p>De batterij niet ontladen (1 groen knipperend lampje) bewaren om zo volledige ontlading en bijgevolg defect te voorkomen.</p>
<p>3 maanden</p>	<p>Bij langdurige opslag moet u de batterij om de 3 maanden opnieuw opladen.</p>
<p>6 maanden</p>	<p>Om een precieze indicatie van uw batterij te garanderen (bij het drukken op de knop voor statusindicatie), raden wij u aan de batterij om de 6 maanden volledig op te laden en vervolgens volledig te ontladen (deze handeling omvat het «kalibreren» van de status van uw batterij).</p>

## Automatische diagnose batterij

Het laadpeil van de batterij kan gecontroleerd worden door op de voedingsknop van de batterij te drukken. Het laadpeil wordt niet getoond wanneer de batterij op de fiets geïnstalleerd is. U dient eerst de batterij van de fiets te halen, zo niet lichten alle leds enkel op bij inschakeling van de batterij.

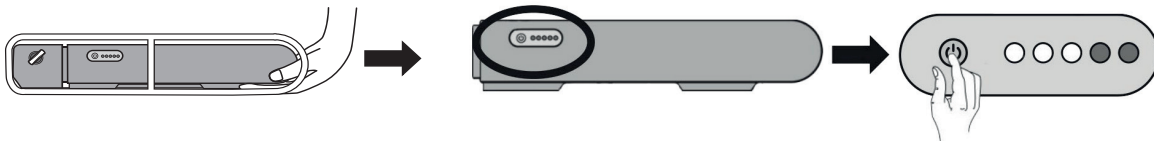

	1% - 20%	
	21% - 40%	
	41% - 60%	
	61% - 80%	
	81% - 100%	
	Spanningsloos zetten	Uw batterij met spoed opladen 
	0%	

Uitgeschakeld















Ingeschakeld

Knippert


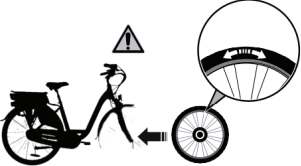



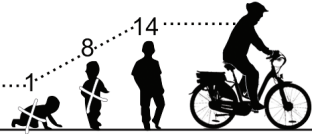
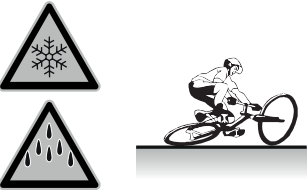

Ga naar pagina 15 wanneer een andere ledcombinatie verschijnt. De knop van de batterij dient ook als knop voor de voeding van de elektronische ondersteuning en maakt het mogelijk de fiets te starten door een lange druk op de knop.

### Voorzorgsmaatregel bij gebruik









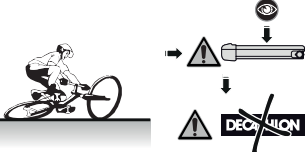
	+50°	Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.		
		< +10°C	+10°C / +50°C	> +50°C
	+10°C	Opslagomstandigheden: U moet het apparaat opgeladen opslaan in een frisse en droge omgeving (tussen -10°C en +25°C) en beschut tegen de zon.		
	+25°C			
	+10°C	Laad uw batterij op in een droge omgeving bij een temperatuur tussen +10°C en 40°C.		
	+40°C			
		Let op: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de controleur hoge temperaturen bereiken.		

	Niet uit elkaar halen.
	Werp de batterij niet in containers die hiervoor niet geschikt zijn. Breng de versleten batterij naar uw Décathlon-winkel zodat deze kan worden gerecycleerd.
	Risico op brand en elektrocutie
	Voorzichtig hanteren. Product is gevoelig voor schokken.
	Veroorzaak nooit kortsluiting op de batterij door positieve en negatieve polen met elkaar in contact te brengen.
	Transport met vliegtuig verboden.
	Laat nooit kinderen de batterij hanteren of ermee spelen.
	Niet onderdompelen.
	Regenbestendig.
	Uw batterij kan 500 keer volledig opgeladen en ontladen worden. Vanaf het moment dat de capaciteit en de autonomie van de batterij vermindert.
	Controleer altijd de compatibiliteit tussen de lader / batterij.
	Controleer altijd de compatibiliteit van de lader met het lokaal elektrisch netwerk: Druk: 100 V, maximum 240 V.
	Frequentie: minimum 50, maximum 60 Hz.
	Laad de batterij alleen binnenshuis op.






## Extra voorzorgsmaatregelen bij gebruik

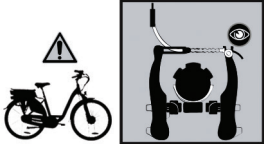	Voer het onderhoud altijd uit onder geschikt licht.
	Let op, wanneer u het wiel demonteert, moet u erop letten dat de draairichting van het wiel correct is.
	Voor elk gebruik dient u de remmen en van uw elektrische systeem te controleren
	Het gewicht, het vermogen, het productiejaar en de maximale snelheid staan op het frame van uw fiets. De fiets met elektrische assistentie weegt meer dan 15 kg. Wij raden u aan om de fiets met twee personen te transporteren.
	Rijd altijd met een helm.
	Deze elektrische fietsen werden vervaardigd voor personen van 14 jaar en ouder.
	Let op: bij regen, vriestemperaturen of sneeuw kan uw fiets contact met de grond verliezen.
	De fiets moet met de standaard op een vlakke ondergrond staan of in een fietsenrek.

## Onderhoud

	<p>Opgelet, voor het onderhoud van de elektrische onderdelen is speciale kennis vereist. Dit onderhoud wordt niet in de winkels uitgevoerd, maar in de lokale werkplaatsen van Décathlon en kan enkele dagen in beslag nemen.</p>
	<p>Alle handelingen van reiniging, elektrisch of mechanisch onderhoud moeten gebeuren als de fiets uitgeschakeld is en de batterij verwijderd is! het onderhoud aan het elektrische gedeelte van de fiets moet worden gedaan door een professional Als de ketting eraf loopt, dient u voor iedere handeling de stroom eraf te halen</p>
	<p>Opgelet: het gewicht van de fiets kan het maximum draagvermogen van uw montagestandaard of fietsendrager overschrijden.</p>
 <p>6 maanden</p>	<p>Wij raden u aan om uw elektrische fiets om de 6 maanden naar uw DECATHLON-winkel te brengen om een onderhoud uit te voeren.</p>
 <p>www.b'twin.com</p>	<p>Gelieve de gebruikershandleiding en het garantiedocument voor de b'twin te raadplegen. Deze documenten zijn hetzelfde voor al onze fietsen die samen met dit document geleverd worden en ze zijn ook beschikbaar op onze website <a href="http://www.b'twin.com">www.b'twin.com</a> of op aanvraag in onze DECATHLON winkels.</p>
	<p>Verboden: reinigen met een hogedrukreiniger. Afgeraaden: reinigen met veel water. Aanbevolen: met een vochtige spons reinigen.</p>
	<p>De velgen zijn onderhevig aan slijtage en het is dus belangrijk ze te controleren.</p>
	<p>Het drijf wiel is ook onderhevig aan hogere druk dan het wiel van een klassieke fiets. Hoewel het versterkt is, is het mogelijk dat er spaken breken. Wanneer er een spaak breekt, neemt u contact op met uw DECATHLON winkel.</p>
	<p>Wanneer de fiets of de batterij valt, controleert u de volledige batterij. Let op, na een val kan de waterdichtheid van de batterij niet meer gegarandeerd worden.</p>

## Foutcodes

Batterijfouten (afwijkende inschakeling van de leds)		
Ledverlichting	Betekenis	Oplossingen
	Systeemfout	De toestand en de koppeling van de kabels van de lader controleren. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
	Bescherming bij hoge temperatuur	De batterij laten afkoelen tot de interne temperatuur voldoende gedaald is. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
	Authenticatiefout	Controleren of het bedieningspaneel goed vastgeklikt is. De koppeling van de kabels controleren. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
	Laadfout	De lader van de batterij nemen en op de knop van de batterij drukken. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
	Storing batterij	De lader gedurende enkele seconden aansluiten op de batterij en de netspanning en daarna de lader verwijderen. De batterij in de fiets plaatsen en de fiets starten door lang op de batterijknop te drukken. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan


● Uitgeschakeld

○ Ingeschakeld

 Knippert


## Waarschuwingsbericht (W0...)

Verdwijnt wanneer de fout hersteld is.		
Code	Definitie	Oplossing
W010	Systeemtemperatuur te hoog	De elektrische ondersteuning stoppen tot wanneer de temperatuur opnieuw normaal is. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
W011	Snelheid van de fiets wordt niet gedetecteerd	Vergewis u ervan dat de snelheidssensor ter hoogte van het achterwiel goed geïnstalleerd is (de pijl op de sensor dient tegenover de magneet te staan die vastgemaakt is aan één van de spaken van het wiel, zie schema hieronder). Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
W012	Kruk in de verkeerde richting gemonteerd	Afspraak in uw Decathlon-winkel voor een herstelling.

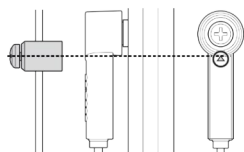

Schema snelheidssensor / magneet

## Foutbericht (E0..)

Wanneer een foutbericht weergegeven wordt op het scherm, wordt een overeenkomstige procedure gevolgd bij de foutcode om het systeem te herstarten en op de knop van de batterijvoeding te drukken.		
Code	Definitie	Oplossing
E010	Systeemfout	De batterij uitschakelen door lang op de knop van de batterij te drukken, daarna opnieuw inschakelen. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
E012	Mislukking bij het initialiseren van de koppelsensor	De batterij uitschakelen door lang op de knop van de batterij te drukken, daarna opnieuw inschakelen. De voet van het pedaal halen. Daarna de ondersteuning inschakelen  Uw voet op één van de pedalen zitten tijdens het inschakelen van de elektrische ondersteuning.
E013	Softwarefout	Afspraak in uw Decathlon-winkel
E014	Slecht geïnstalleerde snelheidssensor	Afspraak in uw Decathlon-winkel
E020	Communicatiefout tussen het scherm en de bedieningseenheid	Afspraak in uw Decathlon-winkel
E030	Instelfout	Druk langdurig op de batterijknop om de fiets te herstarten. Wanneer de situatie niet verbetert, naar uw Decathlon-winkel gaan
E031	Slechte montage van ketting of kruk	Afspraak in uw Decathlon-winkel

De fiets heeft levenslange garantie voor het kader en 2 jaar voor de onderdelen aan normale slijtage.

De garantie dekt geen schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik of aan ongelukken, aan onjuist gebruik of aan een commercieel gebruik van het product.

Deze fiets mag enkel voor privédoeleinden en niet voor professionele gebruikt worden.

De garantie dekt geen schade die ontstaat is in verband met reparaties die zijn verricht door niet door Decathlon erkende reparateurs.

Ieder elektronisch onderdeel is definitief afgesloten. Het openen van een van de onderdelen (batterij, batterijcompartiment, regelaar, scherm, motor) kan fysieke schade aan personen of aan het systeem aanbrengen. Het openen of wijzigen van een onderdeel van het systeem kan de garantie van de fiets annuleren. De garantie dekt geen gebroken of beschadigde schermen die sporen van zichtbare schokken vertonen.

**MEER WETEN OVER DE LEVENSGARANTIE VAN DE B'twin FIETSEN, gekocht vanaf 1 juni 2013.**

De fietsen van het merk B'twin zijn producten die de gebruikers volledig tevreden moeten stellen.

Om deze reden wenst B'twin zich in te spannen voor de kwaliteit en weerstand van haar fietsen.

In dit kader biedt B'twin haar klanten een levenslange garantie, die exclusief op de volgende onderdelen van toepassing is, met uitzondering van een carbonframe: het frame, vaste vorken (vorken die niet opgehangen zijn), riemen en steunen die zich op een B'twin fiets bevinden. Deze garantie start vanaf de aankoopdatum van een van de fiets(en) van het merk B'twin.

Het is vastgesteld dat, opdat de levenslange garantie geldig is, de koper moet:

- beschikken over een DECATHLON getrouwheidskaart en zijn aankoop registreren wanneer hij aan de kassa komt,
- of het garantiedocument invullen dat online beschikbaar is op de website [www.btwin.com](http://www.btwin.com), binnen de maand na de aankoop. Tijdens deze inschrijving moet de koper de volgende informatie geven: naam, voornaam, aankoopdatum, e-mailadres en het traceernummer van de fiets.

Op grond van deze garantie stelt B'twin ofwel het vervangen door een gelijkaardig frame, de vaste vork, de riem of de steun voor, ofwel het herstel binnen een redelijke termijn nadat de fiets naar het atelier van een DECATHLON-winkel gebracht werd. De transport- en verplaatsingskosten blijven ten laste van de klant.

Deze contractuele verbinding is echter niet van toepassing bij slecht onderhoud of slecht gebruik van de B'twin fietsen zoals bepaald in de gebruikershandleiding van het betrokken product.

Om te genieten van de garantie op een van de hierboven vermelde onderdelen, volstaat het zich te wenden tot het atelier van een DECATHLON-winkel met uw DECATHLON getrouwheidskaart of uw garantiecertificaat.

B'twin behoudt zich de mogelijkheid te controleren of alle toepassingsvoorwaarden van de levenslange garantie verzameld zijn en alle nuttige en noodzakelijke maatregelen toe te passen om dit na te gaan.

De levenslange garantie sluit niet de toepassing van de wettelijke garantie(s) uit die vermeld staan in de Code de la consommation (Frankrijk) en het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald:

- artikel L. 211-4 van de Code de la consommation: « De verkoper is verplicht een goed te verkopen conform het contract en beantwoordt aan de conformiteitsstandaarden die van kracht zijn tijdens de levering. Hij beantwoordt ook aan de conformiteitsstandaarden met betrekking tot de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer dit onder zijn verplichting valt volgens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd werd ».
- artikel L. 211-5 van de Code de la consommation: « Om conform te zijn met het contract, moet het goed:

1. Eigen zijn aan het gewoonlijk gebruik dat van een gelijkaardig goed verwacht wordt en, indien van toepassing:

- overeenkomen met de beschrijving die door de verkoper gegeven werd en beschikken over de kwaliteiten die hij aan de koper voorgesteld heeft onder de vorm van een staal of een model;

de kwaliteiten voorstellen die een koper legitiem mag verwachten wat betreft de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, meer bepaald in reclame of labeling;

2. Of de eigenschappen vertonen die in een gemeenschappelijke overeenkomst tussen de partijen bepaald werden of die eigen zijn aan ieder speciaal gebruik dat door de koper gevraagd werd, die ter kennis van de verkoper zijn en die deze laatste aanvaard heeft ».

- artikel L. 211-12 van de Code de la consommation: « De actie die voortvloeit uit de conformiteitsstandaard is twee jaar geldig vanaf de leverdatum van het goed »

- artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: « De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht ».

artikel 1648 1ste alinea van het Burgerlijk Wetboek: « De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar vanaf het ontdekken van het gebrek ».

Firmanaam

DECATHLON SA

Adres

4 Bd de Mons  
BP 299  
F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ

Verklaart de gemachtigde persoon te zijn die het technisch dossier heeft opgesteld

Verklaart dat het hierna beschreven product:

Handelsnaam: Elops 940E

Modelcode: 8379378 / 8379382

Type: Fiets met trapondersteuning

Merk: B'twin

Functies: zich verplaatsen met behulp van elektrische bijstand.

Omschrijving van het product: Fiets met trapondersteuning

Motor achterwiel: 250W max.

Batterij: lithium-ion 36V-11.6Ah

Aandrijving: Lcd-scherm

Sensor: Koppelsensor



is in overeenstemming met de voorschriften van de:

**Europese richtlijn 2006/42 met betrekking tot machines**

en met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn.

en ook met de volgende normen:

**EN 14764: Stadsfiets en mountainbike**


**EN 15194: EPAC**

De fiets is in overeenstemming met de vereisten van de richtlijn inzake de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Opge- maakt te Lille, op 22/11/2016

Naam, functie en adres van de ondertekenaar en stempel:

Herman Van Beveren

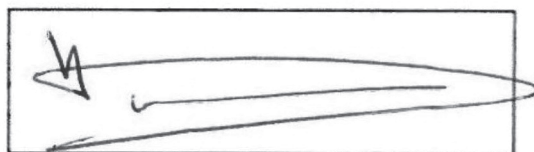

Directeur Universum

**DECATHLON SA - BTWIN**

BTWIN VILLAGE  
4 RUE PROF LANGEVIN - 59000 LILLE  
TEL. 00331 62 14 88 04  
SIRET 306 138 9000 2326

Decathlon SA

4, Boulevard de Mons 59665 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex Tel : +33 (0)3 20 33 50 00 - Fax : +33 (0)3 20 19 82 42

DECATHLON SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 10 250 000 € - R.C.S Lille Metropole 306 138 900





Raadpleeg onze volledige gebruikersgids op de website van Decathlon, om ten volle te genieten van uw elektrische fiets.

A search bar containing the text '8379378 / 8379382' and a magnifying glass icon on the right side.